ワンセグ

ワンセグ 234
チャンネルを設定する ..... チャンネル設定 236
ワンセグを見る ..... ワンセグ視聴 237
Gガイド番組表リモコンを利用する ..... Gガイド番組表リモコン 240
データ放送を利用する ..... データ放送 240
テレビリンクを利用する ..... テレビリンク 240
視聴中にワンセグを録画する ..... ワンセグ録画 241
ワンセグの視聴や録画を予約する ..... 視聴予約リスト／録画予約リスト 242
ワンセグの設定を行う ..... ユーザ設定 244
ワンセグ視聴中に新着メールの通知をテロップ表示する ..... クイックインフォ設定 245

ワンセグ

ワンセグは、モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスで、映像・音声とともにデータ放送を受信することができます。また、ｉモードを利用して、より詳細な番組情報の取得や、クイズ番組への参加、テレビショッピングなどを気軽に楽しめます。
「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。
社団法人　デジタル放送推進協会
パソコン：http://www.dpa.or.jp/
ｉモード：http://www.dpa.or.jp/1seg/k/

● ワンセグのご利用にあたって

- ワンセグは、テレビ放送事業者（放送局）などにより提供されるサービスです。映像、音声の受信には通信料がかかりません。なお、NHKの受信料については、NHKにお問い合わせください。
- データ放送領域に表示される情報は「データ放送」「データ放送サイト」の2種類があります。
  「データ放送」は映像・音声とともに放送波で表示され、「データ放送サイト」はデータ放送の情報から、テレビ放送事業者（放送局）などが用意したサイトに接続し表示します。また、「ｉモードサイト」などへ接続する場合もあります。なお、サイトへ接続する場合は、別途ｉモードのご契約が必要です。
- 「データ放送サイト」「ｉモードサイト」などを閲覧する場合は、パケット通信料がかかります。
  サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なもの（ｉモード有料サイト）があります。
- ワンセグの視聴中に自動的にトルカを保存する場合があります。保存したトルカから詳細情報を取得する場合は、パケット通信料がかかります。

● 電波について

ワンセグは、放送サービスの一つであり、FOMAサービスとは異なる電波（放送波）を受信しています。そのため、FOMAサービスの圏外／圏内にかかわらず、放送波が届かない場所や放送休止中などの時間帯は受信できません。
また、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内であっても、次のような場所では、受信状態が悪くなったり、受信できなくなったりする場合があります。
- 放送波が送信される電波塔から離れている場所
- 山間部やビルの陰など、地形や建物などによって電波がさえぎられる場所
- トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波の弱い場所および届かない場所

受信状態を良くするためには、ワンセグアンテナを十分伸ばしてください。また、アンテナの向きを変えたり、FOMA端末を体から離したり近づけたり、場所を移動することで受信状態が良くなることがあります。

● はじめてワンセグを利用する場合の画面表示

お買い上げ後、はじめてワンセグを利用する場合、免責事項の確認画面が表示されます。
内容を確認して●［OK］を押し、「YES」を選択します。
「NO」を選択すると、次回から確認画面は表示されません。

● 放送用保存領域とは

放送用保存領域とは、ワンセグ専用の端末内保存領域です。放送用保存領域には、データ放送の指示に従いお客様が入力された情報が、テレビ放送事業者（放送局）の設定に基づき保存されます。保存される情報には、クイズの回答結果や、会員番号、性別、年齢、職業など個人情報が含まれる場合があります。
保存された情報は、お客様が再度入力することなく、データ放送サイトの閲覧時に表示されたり、テレビ放送事業者（放送局）へ送信される場合があります。

放送用保存領域を消去するには→P.244

別のFOMAカードに差し替えた場合は、放送用保存領域を初期化するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択し、放送用保存領域の初期化を行ってください。「NO」を選択すると、放送用保存領域を使用したサービスが利用できません。

■放送用保存領域の読み出し時の画面表示

番組を視聴中に放送用保存領域の保存情報を利用する場合、「放送用保存領域内の情報を利用しますか？同一系列放送局で利用した情報を含む場合があります」と表示されます。「YES」を選択すると、以降は同一番組の視聴中に行われる保存情報の読み出しについては、画面表示による確認が行われません。また、「YES（以後非表示）」を選択すると、以降、番組が変わっても確認は行われません。

ワンセグをご利用になる前に

● ワンセグの視聴手順

ステップ1　チャンネル設定→P.236

ご使用になる地域に対応したチャンネルリストを登録し、使用するチャンネルリストを設定します。

▼

ステップ2　ワンセグの視聴→P.237

ワンセグアンテナを伸ばし、ワンセグを起動します。

■ワンセグアンテナについて

●ワンセグアンテナの方向を変える際は、無理に力を加えないでください。

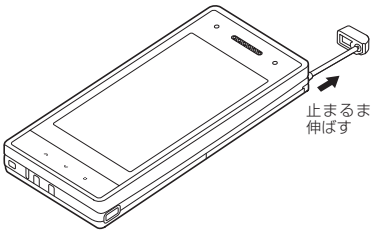

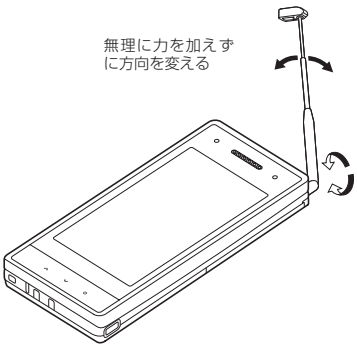

●ワンセグアンテナを収納するには、ワンセグアンテナの下の方を持って止まるまで押し入れます。

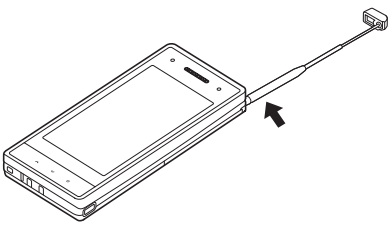

■視聴中や録画中に着信などがあったときは

視聴中や録画中に以下の動作が発生した場合は、映像と音声は中断し、各機能が動作します（録画は中断されません）。

各機能終了後は視聴を再開できます。

- 音声電話着信
- テレビ電話着信
- アラーム、スケジュール、To Doリスト、視聴予約の通知（「アラーム通知設定」が「通知優先」のとき）

おしらせ

●充電しながらワンセグの視聴を長時間行うと、電池パックの寿命が短くなることがあります。

●ワンセグを視聴しないときは、ワンセグアンテナを収納してください。

■お願い

●FOMA端末の故障・修理やその他の取り扱いによって、保存内容が消失・変化しても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。なお、FOMA端末を機種変更や故障修理する際に、お客様が端末内に保存された情報（ワンセグで録画した静止画、テレビリンク、放送用保存領域に保存された情報など）は移し替えできません。

チャンネルを設定する
〈チャンネル設定〉

ワンセグを利用するには、あらかじめチャンネル設定を行い、チャンネルリストを選択しておく必要があります。地域別にチャンネルリストを登録しておくと、チャンネルリストを選択するだけでその地域の放送局を視聴できます。

- チャンネルリストは10件まで登録でき、チャンネルリスト1件につき、放送局を50件まで登録できます。
- 受信できる放送局は地域によって異なります。

チャンネルリストを登録する

❶ MENU▶「1SEG」▶「チャンネル設定」▶「地域選択」

■ **放送局を自動で検索してチャンネルリストを登録する場合**

▶「自動チャンネル設定」▶「YES」▶「YES」▶タイトルを入力

検索を途中で中止する場合は✉［中止］またはCLRを押して「YES」を選択します。

- 自動チャンネル設定を行う際はワンセグアンテナを伸ばしてください。

❷ 地域を選択▶都道府県を選択▶「YES」

おしらせ

- 地域によっては「地域選択」では放送局が正しく登録できない場合があります。その場合は「自動チャンネル設定」で放送局を検索してください。
- 「自動チャンネル設定」は地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内の、放送電波を受信できる場所で行ってください。
- 「自動チャンネル設定」時にリモコン番号が重複している旨のメッセージが表示されることがあります。このようなときは、手動で地域を選択してください。

使用するチャンネルリストを選択する

チャンネルリストを選択して、受信する放送局を設定します。

❶ MENU▶「1SEG」▶「チャンネルリスト選択」

チャンネルリスト選択画面

機能メニュー➡P.236

❷ チャンネルリストを選択

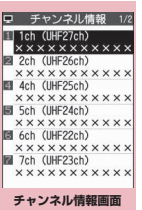

チャンネル情報画面

機能メニュー➡P.236

機能 チャンネルリスト選択画面（P.236）

チャンネル設定→P.236

タイトル編集、1件削除

機能 チャンネル情報画面（P.236）

リモコン番号設定……リモコン番号に設定されている放送局を変更します。

1件削除※

※：チャンネルリスト内の放送局をすべて削除した場合は、チャンネルリストも削除されます。

おしらせ

- 現在設定しているチャンネルリストは、チャンネルリスト選択画面またはチャンネル情報画面で削除できません。ほかのチャンネルリストに変更してから削除してください。

ワンセグを見る 〈ワンセグ視聴〉

1 MENU▶「1SEG」▶「ワンセグ視聴」

前回視聴していたチャンネルで「ワンセグ視聴画面」が表示されます。

- 視聴を終了するときは ↩ または CLR（1秒以上）を押して「YES」を選択します。
- はじめてワンセグを起動した場合は、免責事項の確認画面が表示されます。→P.234

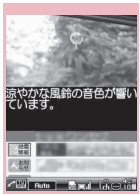

ワンセグ視聴画面

機能メニュー➡P.238

おしらせ

- Gガイド番組表リモコンやサイト、メールなどに表示されているチャンネルなどの情報を使ってワンセグを起動することもできます。「Media To機能」→P.195
- 市販のBluetooth機器を利用して、ワンセグの音声をBluetooth機器から再生できます。→P.373
- 開閉状態によって電波の受信状態が異なる場合があります。

ワンセグ視聴画面の見かた

●「画面の縦横切り替えについて」→P.25

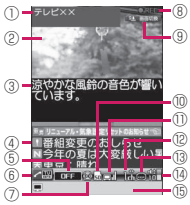

縦画面表示

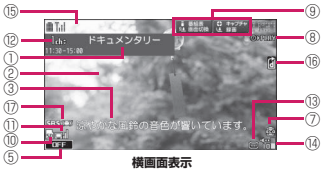

横画面表示

① 番組タイトル
② 映像
③ 字幕
④ データ放送
⑤ ワンセグ効果（音響効果）→P.244
OFF：音響効果OFF
CS5.1ch：CS5.1ch（イヤホン接続時のみ有効）
Auto：オート
Live／Concert／Drama／Sports／News／Variety／Movie：各ジャンル向け
Manner：音漏れ低減
⑥ 操作モード→P.239
TU DATA……映像モード
TU DATA……データ放送モード
⑦ ワンセグECOモード→P.244
ECO……ワンセグECOモード設定中
⑧ 録画状態表示
●REC……ビデオ録画中
REC……予約録画中
PAUSE（赤色）……録画一時停止
タイムシフト再生状態表示
PAUSE（緑色）……一時停止
PLAY……通常速度再生
1.3……1.3倍速再生
FF……2倍速再生
⑨ ガイド表示
縦画面表示中：9（1秒以上）のガイダンス
横画面表示中：番組表とタッチセンサー ✥ のガイダンス
⑩ ビデオ録画先
SD……microSD
⑪ 放送電波の受信レベル（目安）

放送圏外の場合は📺が表示されます。
⑫ チャンネル（リモコン番号）
⑬ 字幕受信
字幕情報を受信しているときは字が表示されます。
⑭ 音量
⑮ クイックインフォ
ワンセグ視聴中に受信したiモードメール、SMS、メッセージR／Fの情報がテロップ表示されます。
⑯ 横画面で視聴中、データ放送が更新された場合に、画面に📄が表示されることがあります。
⑰ 音響効果が有効なときに表示（設定することはできません）

ワンセグ視聴中の操作について

●データ放送モードでは利用できないボタン操作もあります。

ボタン操作	動作
○	順送り選局
0～9 ＊ ＃	ワンタッチ選局※1 リモコン番号が1～12に設定されている放送局は、ダイヤルボタンを押して選局できます。
○（1秒以上）	チャンネルサーチ 受信可能な放送局を周波数順に検索します。✉またはCLRを押すと検索を中止します。
○	音量調節
CLR	消音（ミュート）※1
●	一時停止※1 押すたびに一時停止→タイムシフト再生→通常の視聴の順で動作が切り替わります。
i	Gガイド番組表リモコンを起動※2
9（1秒以上）※3	「縦画面表示」⇔「横画面表示」の切り替え
／（1秒以上）	• 画面表示切替（縦画面表示のみ） 押すたびに「データ放送全画面表示」→「映像＋データ放送画面」→「映像＋字幕＋データ放送」の順で画面が切り替わります。 • 字幕表示切替（横画面表示のみ） 押すたびに字幕表示のON／OFFが切り替わります。
✉（1秒以上）	ビデオ録画開始
✉	ビデオ録画終了、静止画録画
／	映像モード／データ放送モードの切り替え（縦画面表示のみ）

※1：映像モードでのみ操作できます。
※2：ダウンロードした番組表ｉアプリを設定することもできます。
※3：「画面縦横自動切替」が「ON」の場合は利用できません。

■タッチセンサー操作（閉じているとき）

タッチ操作	動作
▲▼／◀▶	音量調節
▲▼／◀▶（1秒以上）	順送り選局
●	静止画録画
●（1秒以上）	ビデオ録画開始／終了

●閉じているときに▯（サイドボタン1秒以上）でワンセグを終了できます。

おしらせ

●番組によっては字幕が表示されない場合があります。
●横画面表示ではデータ放送を表示できません。
●場所を移動したときなどにチャンネルサーチで選局を行うと、自動チャンネル設定で登録できなかった放送局が見つかる場合があります。見つかった放送局を「チャンネル追加登録」で登録すると、次回から視聴できます。

機能 ワンセグ視聴画面（P.237）

ワンセグ効果→P.244（ユーザ設定の項目）

番組情報表示……視聴している番組の番組説明や開始時刻、終了時刻などを表示します。

メール

受信BOX……受信BOXが表示されます。→P.157

新規メール作成……新規メール画面が表示されます。→P.140

お勧めメール作成……視聴中のチャンネル情報が本文に入力された新規メール画面が表示されます。→P.140
Media To機能に対応したFOMA端末に送信すると、受信側で情報を選択して、ワンセグを起動できます。

番組表表示……Gガイド番組表リモコンを起動します。→P.240

表示設定

画面表示切替……「映像＋データ放送、映像＋字幕＋データ放送、データ放送」から選択します。データ放送のみを表示中でもワンセグの音声は流れます。

字幕表示設定……字幕の表示方法を「ON（横全画面：下）、ON（横全画面：上）、OFF」から選択します。

明るさ設定……画面の明るさを3段階で調節します。

アイコン常時表示設定……横画面表示（P.237）で、番組タイトル以外のアイコンを常時表示するかどうかを設定します。

音声設定

主／副音声設定……音声の出力方法を「主音声、副音声、主／副同時」から選択します。

音声切替……音声を切り替えます。切り替えできる音声があるときのみ操作できます。

その他設定

ワンセグECOモード、タイムシフト再生設定
→P.244（ユーザ設定の項目）

チャンネル

チャンネル情報……選択しているチャンネルリストの詳細画面を表示します。

チャンネルリスト選択→P.236

チャンネル設定→P.236

サービス選局……同じ放送局で複数のサービス（番組）が放送されているときに、どのサービスを視聴するかを選択します。

チャンネル追加登録……現在視聴中の放送局をチャンネルリストに追加登録します。

データ放送

テレビリンクリスト……テレビリンク一覧画面を表示します。→P.241

コンテンツ再読み込み……表示中のデータ放送サイトを再読み込みします。

証明書表示……SSL／TLS通信で使用している証明書を確認します。→P.199

データ放送へ戻る……データ放送サイトの閲覧を終了し、データ放送へ戻ります。

データ放送設定→P.244（ユーザ設定の項目）

操作モード切替……通常モードで視聴中に、映像モードとデータ放送モードを切り替えます。

デスクトップ貼付→P.110

視聴中にタイムシフト再生する

ワンセグの視聴を一時中断しても、後追いで再生することができます。

- ワンセグ視聴を自分で中断したとき、およびワンセグ視聴中に音声電話やテレビ電話を着信したときに、タイムシフト再生ができます。
- タイムシフト再生設定を「オートOFF」に設定しているときに音声電話やテレビ電話を着信した場合は、タイムシフト再生ができません。

❶ ワンセグ視聴画面（P.237）▶● [一時停止]

ワンセグが一時停止します。

■ 一時停止中にFOMA端末を閉じたとき

操作2の記載のように、タッチセンサーで操作します。

❷ ワンセグを再開できる状態になったら● [再生] または

■ 蓄積されたワンセグデータの先頭からタイムシフト再生を開始する場合

▶または（1秒以上）

■ 再生速度を切り替えたい場合

▶または（1秒以上）

押すたびに1.3倍速（音あり）→2倍速（音なし）→通常速度の順に切り替わります。

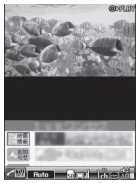

タイムシフト再生画面

■ タイムシフト再生を終了する場合

▶通常速度でタイムシフト再生中に● [視聴] または

通常のワンセグ視聴に戻ります。

おしらせ

- ワンセグデータは最大約1分間蓄積され、1分を超えると古いデータから順に上書きされます。
  1分以上一時停止してからタイムシフト再生を開始した場合は、一時停止した場面からではなく、蓄積されたワンセグデータの先頭から再生されます。
- タイムシフト再生設定を「オートON」に設定している場合は、タイムシフト再生中に音声電話やテレビ電話を着信すると、再生は一時停止されます。
- ワンセグの一時停止中およびタイムシフト再生中はチャンネルを切り替えることができません。
- 1.3倍速または2倍速でタイムシフト再生した場合、現在放送中の場面に追いつくと、タイムシフト再生を終了して通常のワンセグ視聴に戻ります。
- 1.3倍速のタイムシフト再生中は、音声が聞き取りにくい場合があります。

Gガイド番組表リモコンを利用する 〈Gガイド番組表リモコン〉

Gガイド番組表リモコンを利用して、番組表からワンセグを起動したり、視聴予約や録画予約を行ったりします。→P.270

❶ MENU▶「1SEG」▶「番組表」

番組表が表示されます。

■ 番組を視聴する場合

▶番組を反転▶✉［TV起動］

ワンセグを利用するかどうかの確認画面が表示された場合は、「YES」を選択します。「YES（以後非表示）」を選択すると、次回から確認画面は表示されません。

おしらせ

- ダウンロードした番組表ｉアプリを利用する場合は、ｉアプリのソフト一覧画面のソフト設定「番組表ボタン」（P.267）で変更します。
- ダウンロードした番組表ｉアプリは、2in1のBモードでは利用できない場合があります。

データ放送を利用する 〈データ放送〉

ワンセグでは、映像・音声に加えてデータ放送を利用できます。番組と連動したサイトなど、静止画や動画を含むさまざまな情報を利用できます。
項目（リンク先）を選択することで、Phone To、Mail To機能などを利用できます。→P.195

❶ ワンセグ視聴画面（映像モード）（P.237）▶ｸﾘｱ

データ放送モードに切り替わり、TV DATAが表示されます。

■ データ放送のみを表示する場合

▶ワンセグ視聴画面▶ch［機能］▶「表示設定」▶「画面表示切替」▶「データ放送」

❷ 項目（リンク先）を選択

ｉモード接続するかどうかの確認画面が表示された場合は、「YES」を選択します。「YES（以後非表示）」を選択すると、次回から確認画面は表示されません。

・サイト表示中の操作について→P.182

おしらせ

- データ放送モード中もワンセグの音声は流れます。
- データ放送、データ放送サイトでの文字入力時は、絵文字は入力できません。

おしらせ

- データ放送の確認画面で「YES（以後非表示）」を選択している場合は、自動的にデータ放送の情報が更新され、パケット通信料がかかることがあります。
- データ放送またはデータ放送サイトの受信時に、自動的にトルカを取得する場合があります。

テレビリンクを利用する 〈テレビリンク〉

データ放送、データ放送サイトによっては、サイトやメモ情報をテレビリンクに登録できます。よく利用するサイトやメモ情報をテレビリンクに登録しておくと、簡単に表示することができます。

テレビリンクに登録する

テレビリンク登録可能な項目（リンク先）を選択すると、テレビリンクに登録するかどうかの確認画面が表示されます。

- テレビリンクは50件まで登録できます。

❶ MENU▶「1SEG」▶「ワンセグ視聴」▶ｸﾘｱ▶テレビリンク登録可能な項目を選択▶「YES」

■ 選択したURLやメモ情報がすでに登録されている場合

上書きするかどうかの確認画面が表示されます。上書きするときは「YES」を選択します。

おしらせ

- テレビリンクに登録したURLやメモ情報はワンセグからの操作でのみ利用できます。ｉモードやフルブラウザでは利用できません。
- リンク先によっては有効期限が設定されているものもあります。

テレビリンクからサイトやメモ情報を表示する

❶ MENU▶「1SEG」▶「テレビリンク」▶テレビリンクを選択

iモード接続するかどうかの確認画面が表示された場合は、「YES」を選択します。

■ 有効期限が切れたテレビリンクの場合

削除するかどうかの確認画面が表示されます。

テレビリンク一覧画面

機能メニュー➡P.241

● テレビリンク一覧のアイコンについて

アイコン	種別
	メモ情報
	データ放送サイト
	iモードコンテンツ
	フルブラウザコンテンツ

- データ放送サイトに接続しても、映像・字幕は表示されません。

機能 テレビリンク一覧画面（P.241）

詳細表示……テレビリンクのタイトル、URL、概要、コンテンツ種別、有効期限を表示します。

登録件数表示、1件削除、選択削除、全削除

視聴中にワンセグを録画する〈ワンセグ録画〉

視聴中の番組をビデオまたは静止画として保存します。

- 番組によっては著作権などの制限により録画できない場合があります。
- タイムシフト再生中はワンセグを録画できません。

ビデオを録画する

録画したビデオはmicroSDカードに保存されます。

- 放送電波の受信レベルが📺のときはビデオ録画できません。
- 録画したビデオを再生するには→P.306

❶ ワンセグ視聴画面（P.237）▶✉（1秒以上）

録画が開始されます。

- 録画中はチャンネルを変えられません。

❷ ✉

録画が終了し、ビデオが保存されます。

- 保存領域がいっぱいになると、自動的に録画を終了し、それまで録画したビデオが保存されます。

■保存件数と録画時間の目安

	最大保存件数※1	最大録画時間（合計）※2
microSDカード	99件	約600分※3

※1：データ量により実際に保存できる件数が少なくなる場合があります。
※2：放送局、番組によって最大録画時間は異なります。
※3：2GバイトのmicroSDカードの場合の目安です。

おしらせ

- 録画中に電波状況が📺になったときは、録画は継続されますが、その間の映像・音声は保存されません。
- 録画中にマルチタスクで画面を切り替えた場合や着信があった場合でも、録画は中断されません。
- 録画中に録画予約スケジュールの開始時刻1分前になると、アラーム音が約2秒間鳴ります。その後、録画予約スケジュール登録時の「録画動作設定」の設定に応じて、以下のように動作します。
  - 「録画優先」に設定した場合は、確認メッセージが表示された後、ビデオ録画を終了して、予約録画を開始します。
  - 「操作優先」に設定している場合は、予約録画を開始するかどうかの確認メッセージが表示されます。「YES」を選択すると、ビデオ録画を終了して、予約録画が開始されます。「NO」を選択すると、ビデオ録画を継続します。
- 録画データによっては、保存領域に若干の空きがあっても、自動的に録画を終了する場合があります。
- 保存されたビデオのファイル名、タイトル名は以下のとおりです。
  ファイル名：PRGXXX（XXXは英数字）
  タイトル名：YYYYMMDDhhmmXXX
  （Y：西暦、M：月、D：日、h：時、m：分、X：数字）
- 録画したビデオは待受画面や着信音、着信画面などには設定できません。
- データ放送はビデオ録画できません。
- 番組には、「録画不可（コピーネバー）」「1回だけ録画可能（コピーワンス）」「録画制限なし（コピーフリー）」というコピー制御信号が加えられています。コピー制御信号は、それぞれの放送局が設定します。
- コピー制御信号が「録画不可（コピーネバー）」の番組は録画できません。また、録画中にコピー制御信号が「録画不可（コピーネバー）」に変更された場合は、録画が終了し、それまで録画したビデオが保存されます。

静止画を保存する

録画した静止画はデータBOXのワンセグフォルダ内のイメージフォルダに保存されます。

- microSDカードには保存できません。
- 放送電波の受信レベルが のときは静止画録画できません。
- 録画した静止画を再生するには→P.294

❶ ワンセグ視聴画面（P.237）▶

静止画が保存されます。

おしらせ

- 保存された静止画のファイル名、タイトル名は以下のとおりです。
  YYYYMMDDhhmmXXX
  （Y：西暦、M：月、D：日、h：時、m：分、X：数字）
- 録画した静止画は待受画面や着信画面などには設定できません。
- 字幕やデータ放送は静止画録画できません。

ワンセグの視聴や録画を予約する 〈視聴予約リスト／録画予約リスト〉

ワンセグの視聴予約・録画予約を行います。設定した日時にアラームで番組や録画の開始をお知らせします。

- 視聴予約・録画予約のアラーム通知について →P.356
- 視聴予約、録画予約はそれぞれ100件まで登録できます。
- 番組表iアプリやサイト、メールなどに表示されているチャンネルなどの情報を使って視聴予約・録画予約を登録することもできます。

＜例：録画予約を登録する場合＞

❶ MENU▶「1SEG」▶「録画予約リスト」

■ 視聴予約を登録する場合
▶「視聴予約リスト」

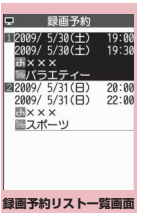

録画予約リスト一覧画面

機能メニュー ➡P.243

❷ ch［機能］▶「新規登録」

■ 視聴予約、録画予約を編集する場合
▶ch［機能］▶「編集」
✉のファンクション表示は、未登録時には［新規］が、登録時には［編集］が表示されます。

❸ 以下の項目から選択

日時設定（開始・終了）※1……録画（視聴）を開始・終了する日付、時刻を入力します。

- **直接入力**……月日と時刻を設定します。
- **カレンダーから入力**……カレンダーで月日を選択し、時刻を設定します。

チャンネル……チャンネルを選択します。

番組名編集……番組名を入力します。

繰り返し……録画（視聴）予約の繰り返しを「設定なし、毎日、曜日指定」から選択します。

アラーム音設定※2……録画予約日時になったときにアラーム音を鳴らすかどうかを設定します。

アラーム通知※3……視聴予約日時になったときのアラーム通知を「通知する、事前通知する（15秒前～10分前）、通知しない」から選択します。

アラーム音選択※3……視聴予約日時になったときのアラーム音を時刻アラーム音やメロディ、ｉモーション、ミュージックなどのフォルダから選択します。

アラーム音量……[○]でアラーム音量を設定します。

録画動作設定※2……ワンセグ／ミュージックグループ（ワンセグ、データBOX［ワンセグ］、ミュージック、Music&Videoチャネル）を操作中に開始日時になったときの動作を設定します。

録画優先……操作中の機能を中断・終了して録画を開始します。

操作優先……録画を開始するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると、操作中の機能を中断・終了して録画を開始します。

連携起動設定※3……予約アラーム通知の画面から直接ワンセグを起動するかどうか（ON、OFF）を設定します。
「ON」に設定すると、アラーム通知画面で●［起動］を押して「YES」を選択するとワンセグが起動し、視聴予約した番組を視聴できます。

※1：視聴予約のときは「開始日時設定」を設定します。
※2：録画予約のときのみ設定します。
※3：視聴予約のときのみ設定します。

4 [完了]
録画予約を登録するかどうかの確認画面が表示された場合は、「YES」を選択します。「YES（以後確認しない）」を選択すると、次回から確認画面は表示されません。

● 録画が完了すると

デスクトップに「[録画]」が表示されます。「[録画]」を選択すると、録画結果を最新のものから最大100件まで表示します。
録画結果を選択すると、録画した番組が再生されます。

おしらせ

＜視聴予約＞
- 同じ日時に予約アラーム通知を行う視聴予約を複数登録した場合は、開始日時の早い視聴予約の通知が優先されます。開始日時も同じ場合は、アラーム通知の早い視聴予約が優先されます。

＜録画予約＞
- 録画時間が重複する複数の録画予約を登録した場合、開始時間が遅い録画予約が優先されます。開始時間が同じ場合は、あとから登録した録画予約が優先されます。
- 開始日時の約1分前に、FOMA端末が以下の状態にあると録画できませんのでご注意ください。
  - 電源OFF時
  - ダイヤルロック中／おまかせロック中
  - 赤外線／ｉC／Bluetooth通信中
  - ソフトウェア更新中
- 以下のような場合は、設定した開始日時になっても録画できないことがあります。
  - 放送電波を受信できない場合
  - 放送電波の受信が不安定な場合
  - 映像が提供されていない場合
  - 録画先の空きデータ容量が足りない場合
  - microSDカードがFOMA端末に取り付けられていない場合
- 録画予約による録画中はワンセグの音声は流れません。ただし、[CLR]を押すか音量調整を行うと音声が流れます。

機能 視聴予約リストー覧画面／録画予約リストー覧画面（P.242）

新規登録、編集

ソート……選択した条件に従って予約リストを並び替えます。

削除……「1件削除、選択削除、過去削除、全削除」から選択します。
- 「過去削除」を選択すると、開始日時が現在の日付、時刻より前に設定されている視聴予約を削除します。

保存容量確認※

※：録画予約リストー覧画面でのみ利用できます。

ワンセグの設定を行う〈ユーザ設定〉

❶ MENU▶「1SEG」▶「ユーザ設定」

❷ 以下の項目から選択

字幕表示設定……字幕の表示方法を「ON（横全画面：下）、ON（横全画面：上）、OFF」から選択します。

電池少量時録画設定……録画中に電池残量が少なくなったときに、録画を継続するか、終了（確認画面を表示）するかを設定します。

ワンセグ効果

音響効果……視聴する番組に合わせて、サウンド効果を設定します。

映像効果……視聴する番組に合わせて、映像効果を設定します。

ワンセグECOモード……以下の設定を固定して電池の消費を減らすワンセグECOモードを設定します。

- ワンセグ効果：音響効果、映像効果ともにOFF（切り替え不可）
- バックライト輝度：ワンセグECOモード用設定

「YES」を選択すると、ワンセグECOモード用の設定／解除が切り替わります。

照明設定……視聴中のディスプレイのバックライトの点灯について設定します。

常時点灯……バックライトを常時点灯します。

時間設定……バックライトが点灯する時間（01～30分）を設定します。

データ放送設定

画像表示設定……データ放送サイトの画像を表示するかどうかを設定します。

効果音設定……データ放送、データ放送サイトの効果音を鳴らすかどうかを設定します。

確認表示初期化……データ放送の確認画面で「YES（以後非表示）」を選択すると、それ以降は確認画面が表示されなくなります。本設定を行うと、確認画面が再度表示されるようになります。

アイコン常時表示設定……横画面表示（P.237）で、番組タイトル以外のアイコンを常時表示するかどうかを設定します。

タイムシフト再生設定……電話の着信などがあった場合に、自動的にワンセグ視聴を一時停止してタイムシフト再生を開始するか（オートON）、そのまま通常再生を行うか（オートOFF）を設定します。

TV設定確認

チャンネル設定初期化……チャンネルリストをすべて削除します。

放送用保存領域消去……放送保存領域の放送局の情報を消去します。
▶ch［機能］▶削除方法を選択

TV設定リセット……「ユーザ設定」の各設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。

おしらせ

＜画像表示設定＞
- 本機能またはワンセグ視聴画面の機能メニューの設定を変更した場合は、「ｉモード設定」の「画像表示設定」も変更されます。

＜確認表示初期化＞
- ワンセグ起動時の確認画面（P.234）は初期化されません。

＜アイコン常時表示設定＞
- 「OFF」に設定していても、電波の状態が悪くなった場合は、アイコンが表示される場合があります。

ワンセグ視聴中に新着メールの通知をテロップ表示する
〈クイックインフォ設定〉

ワンセグ視聴中または録画中に、新着メールの通知情報を操作画面上にテロップ表示します。テロップ表示する通知情報は、ｉモードメール、SMS、メッセージR／Fの新着情報です。

1 MENU▶「SETTINGS／NW SERVICE」▶「ディスプレイ」▶「クイックインフォ設定」▶以下の項目から選択

送信元のみ表示……送信元の名前（メールアドレス）を表示します。

送信元と題名を表示……送信元の名前（メールアドレス）、感情お知らせメールのアイコン、題名を表示します。

表示しない……クイックインフォを表示しません。

おしらせ

- 以下の場合は新着通知のみを表示します。
  - メッセージR／Fの場合
  - フォルダロック設定済みのフォルダに振分け対象の新着メールの場合
  - 受信BOXにロックがかかっている場合
  - メールにオリジナルロック設定中の場合